

## SAIGNOIR ROTATIF SUR PIEDS





B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

## SOMMAIRE

<b>1- Réglementations</b> .....	<b>page 3</b>
<b>2- Certifications</b> .....	<b>page 3</b>
<b>3- Introduction</b> .....	<b>page 3-4</b>
Intégrité du produit.....	page 3
Contenu de l’emballage .....	page 3-4
<b>4- Règles de sécurité</b> .....	<b>page 4-5</b>
Consignes importantes et règles de sécurité.....	page 4-5
<b>5- Présentation</b> .....	<b>page 5-6</b>
Saignoir rotatif 4 postes .....	page 5
Description.....	page 6
<b>6- Précautions d’installation</b> .....	<b>page 6</b>
<b>7- Installation</b> .....	<b>page 6-9</b>
Montage .....	page 6-9
<b>8- Utilisation</b> .....	<b>page 9-10</b>
Pré-requis.....	page 9
Utilisation.....	page 9-10
<b>9- Entretien et maintenance</b> .....	<b>page 10</b>
<b>10- Annexes</b> .....	<b>page 10</b>
Pièces détachées.....	page 10
Garantie .....	page 10

## **1. REGLEMENTATIONS**

- Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013
- Directive contrôle des matériaux n° 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 consolidée établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (amendements: directive n°93/8/CE et directive n°97/48/CE)
- Directive contrôle des matériaux n° 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Directive pellicule de cellulose 2007/42/CE DE LA COMMISSION du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Directive machine 89/392 CE modifiée par la directive 98/37/CEE est la base législative du marquage CE.
- En conformité avec les Normes Françaises :
  - NFU 60010-1986 : règles d'hygiène,
  - NF-EN-60204-1 : équipements électriques des machines.

## **2. CERTIFICATIONS**



## **3. INTRODUCTION**

### **- Intégrité du produit**

Important : si vous constatez que ces informations sont absentes ou détériorées, contactez votre revendeur au plus vite.

### **- Contenu de l'emballage**

Conservez précieusement le/les cartons d'emballage, dans l'éventualité d'un transport. Ils ont été conçus pour assurer une protection optimale de votre produit.

Saignoir livré démonté comprenant les pièces listées ci-après :



B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

Cône Saignoir Mural (sans collier)		Cuve Saignoir Rotatif	
Ensemble Cône Gris Saignoir Rotatif		Support Cône Gris Saignoir Rotatif	
		Pied de Saignoir x3	
		Sachet Visserie Saignoir Rotatif	

Accessoires (non fournis) - Cône réducteur

#### 4. REGLES DE SECURITE

Avant toute installation, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité suivantes.

- Ce document vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Lisez attentivement ce document, il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de ce produit.

##### - **Consignes importantes et règles de sécurité**

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.

Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Conformément aux obligations légales de sécurité, toute personne intervenant sur ce produit est tenue de prendre connaissance et de respecter les consignes de sécurité ci-dessous :

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni le produit, ni ses accessoires, ne sont endommagés.
- Ce produit est conçu pour un usage professionnel ou similaire uniquement.
- Ce produit ne convient pas pour un usage industriel.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que ce produit soit placé de façon stable lors de l'utilisation.
- Veillez à utiliser ce produit uniquement comme indiqué dans ce document. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le fabricant ou le revendeur ne peuvent être tenus responsables en cas de mauvaise utilisation due au non-respect de ce document.



B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

- Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente.
- Manipulez votre produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez votre produit FAF à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ ou au non-respect des consignes de sécurité.

## 5. PRESENTATION

### - Saignoir rotatif 4 postes sur pieds



Vous venez d'acquérir un saignoir rotatif 4 postes sur pieds. Le saignoir rotatif est destiné à l'abattage de toutes les volailles. Il se compose de postes rotatifs et d'un bac de récupération du sang. Ses matériaux de fabrication (matière plastique, pieds inox) permettent des lavages fréquents. Toutes les matières employées sont garanties «contact alimentaire» et toutes les pièces sont interchangeables. L'appareil vous est livré en «kit». Le saignoir rotatif se présente sur un trépied. Il vous est possible d'adapter un réducteur (dans chaque cône) pour les petites volailles (accessoire vendu séparément). Des fentes sur le dessus du saignoir permettent de ranger le couteau et vous indique qu'elle volaille a été saignée en dernier. La cuve s'enlève facilement pour un nettoyage optimal.



B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

## - Description



## 6. PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Veillez à toujours installer votre saignoir rotatif 4 postes sur un sol de niveau. Respecter une distance de sécurité de toute alimentation électrique. Hors utilisation, conservez votre saignoir rotatif 4 postes dans un endroit sec et hors gel.

## 7. INSTALLATION

### - Montage

Pour monter votre saignoir rotatif 4 postes de la gamme FAF Le Rêve, vous aurez besoin de :


- un tournevis plat n°4 (non-fourni)
- un tournevis cruciforme n°1 (non-fourni)
- une clé mixte n°10 (non-fournie)

### - Etape 1

Fixer les 3 pieds (5) au cône de fixation (4). Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis plat n°4 (non-fourni) et d'une clé mixte n°10 (non-fournie) et de :



Positionner la tige de pied (la partie droite) dans le cône de fixation en faisant correspondre les trous puis à l'aide du tournevis et de la clé, fixer chaque pied.

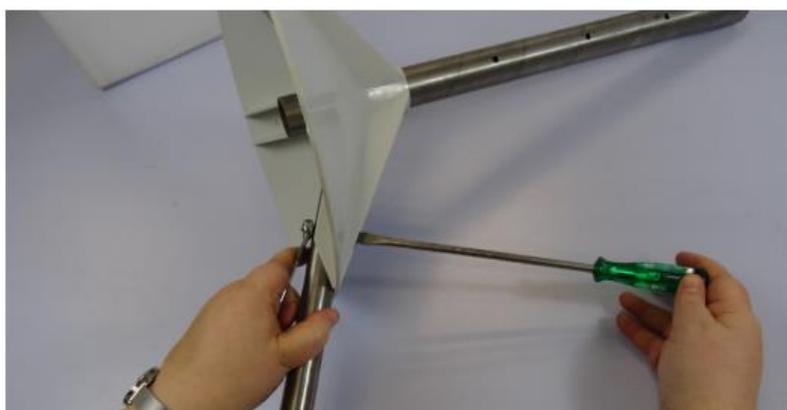

**- Etape 2**

Fixer les 4 cônes (1) au support de cône (8). Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°1 (non-fourni) et de :





B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr


Positionner le cône en plaçant en premier le bas du cône dans le support. Puis à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1 (non-fourni), placer la rondelle sur la vis et visser en faisant bien correspondre les trous.



Reproduire cette étape pour les 3 autres cônes.

#### - Etape 4

Placer la cuve (2) sur le trépied. Et grâce à la goupille, déterminer la hauteur. Pour cela, vous aurez besoin de :

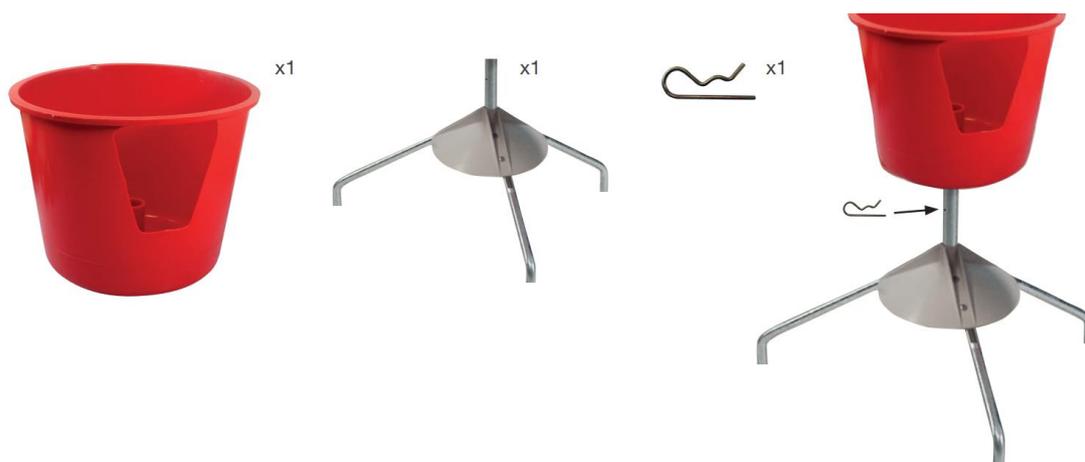

#### - Etape 5

Placer le support avec les cônes dans la cuve du saignoir. Pour cela, vous aurez besoin de :





B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

## 8. UTILISATION

### - Pré-requis

Si vous n'avez jamais utilisé ce type de produit auparavant, nous vous recommandons de suivre scrupuleusement la procédure et de vous exercer au préalable de la mise en service.

### - Utilisation

Votre saignoir rotatif 4 postes est très simple d'utilisation :

- 1 - assommer votre animal (grâce à un assommeur VE Memory, vendu séparément),
- 2 - positionnez-le tête vers le bas dans le cône.
- 3 - positionner la tête dans l'ouverture avant de saigner l'animal à l'aide d'un couteau (non-fourni).
- 4 - laisser l'animal se vider de son sang dans la cuve, puis procéder au trempage et au plumage.



La cuve a une capacité de 20L, ce qui laisse une grande marge d'action.

## 9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Un entretien régulier garanti une durabilité de votre saignoir rotatif 4 postes, pour cela plusieurs tâches indispensables sont à réaliser.

### - Vidange et nettoyage

Ôter le support avec les cônes, puis la cuve afin de la vidanger. Puis à l'aide d'un jet d'eau, nettoyer toute les parties du saignoir.

## 10. ANNEXES

### - Pièces détachées



B U R D I S

7 allée du Vorzelas - 42480 La Fouillouse - France  
Tél : +33 (0)4 77 30 59 31 - Fax : +33 (0)4 77 30 50 60  
Email : info@burdis.fr  
Web : www.burdis.fr

Cône Saignoir Mural (sans collier)
Ensemble Cône Gris Saignoir Rotatif
Cuve Saignoir Rotatif
Support Cône Gris Saignoir Rotatif
Pied de Saignoir
Sachet Visserie Saignoir Rotatif

#### - Garantie

Votre saignoir rotatif 4 postes, est garantie 6 mois contre tout vice de construction à compter de la date d'achat (la facture faisant foi) et dans une utilisation normale de l'appareil, hors défaut cosmétique.